付録／外部機器連携／困ったときには

- メニュー一覧 388
- お買い上げ時に登録されているデータ 396
- ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（かな方式） 399
- ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（２タッチ方式） 401
- 記号・特殊文字一覧 401
- 絵文字・顔文字一覧 402
- 定型文一覧 404
- 電卓計算例 405
- マルチアクセスの組み合わせについて 406
- マルチアシスタント（マルチタスク）の組み合わせについて 406
- FOMA端末から利用できるサービス 407
- オプション・関連機器のご紹介 408
- 外部機器との連携 408

■困ったときには

- 故障かな？と思ったら、まずチェック 409
- こんな表示が出たら 411
- 保証とアフターサービス 420
- ソフトウェアを更新する ＜ソフトウェア更新＞422
- 障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る ＜スキャン機能＞427
- 主な仕様 430
- FOMA端末の保存・登録・保護件数 431
- 携帯電話機の比吸収率（SAR）について 432
- 日本輸出管理規制／米国再輸出管理規制について 432

メニュー一覧

TOPメニュー一覧

TOPメニューを表示させて、機能メニューを順に選択する方法の一覧です。

● お買い上げ時欄に[☆]が付いているものは、設定リセット(☞P.361)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。

■ iモードメニュー

機能メニュー				お買い上げ時	ページ
iモード	1 i Menu			−	P.168
	2 メッセージR/F	1 メッセージR		−	P.186
		2 メッセージF		−	P.186
	3 Bookmark			−	P.175
	4 iモード問い合わせ			−	P.185 P.208
	5 画面メモ			−	P.177
	6 Internet	1 ラストURL		−	P.170
		2 URL履歴		−	P.174
		3 URL入力		http://	P.173
	7 iモード設定	1 共通設定	1 接続待ち時間設定	60秒間☆	P.182
			2 接続先選択	iモード(FOMAカード)☆	P.183
		2 メール/メッセージ設定※		−	−
		3 Internet設定	1 画像表示設定	ON☆	P.183
			2 文字サイズ設定	標準☆	P.170
			3 証明書設定	すべて有効☆	P.187
			4 iモーション設定	自動再生設定:する☆ iモーションタイプ設定:標準タイプ☆	P.192
			5 セキュア通信サービス設定	ユーザ証明書操作:− センター接続先設定:ドコモ☆	P.188 P.189
			6 端末情報データ利用設定	利用する☆	P.183
			7 効果音設定	音量5☆	P.170
		4 iモード設定リセット		−	P.184
		5 機能別ロック		OFF☆	P.169
	8 iチャネル	1 iチャネル一覧起動		−	P.193
		2 iチャネルテロップ設定		ON☆	P.194
		3 iチャネル初期化		−	P.194
	9 Internet(フルブラウザ)	1 ホーム		−	P.272
		2 Bookmark		−	P.272
		3 Internet	1 ラストURL	−	P.272
			2 URL履歴	−	P.272
			3 URL入力	http://	P.272
		4 フルブラウザ設定	1 ホーム設定	http://☆	P.272
			2 Cookie設定	設定:有効☆ 削除:−	P.275 P.276
			3 Script設定	有効☆	P.276
			4 画面設定	表示モード設定:通常モード☆ 画像表示設定:ON☆ 文字サイズ設定:標準☆	P.273 P.276
			5 ウィンドウオープンガード設定	無効☆	P.276
			6 Referer設定	送信する☆	P.276
			7 アクセス設定	OFF☆	P.276
			8 フルブラウザ設定リセット	−	P.276

※ TOPメニューからメール→[メール設定]の順に選択した場合と同じメニューです。

iアプリメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
iアプリ	1ソフト一覧	−	P.232
	2iアプリ音量設定	音量5☆	P.233
	3ソフト情報表示設定	OFF☆	P.232
	4自動起動設定	OFF☆	P.238
	5iアプリ使用データ	−	P.242
	6エラー表示	−	P.241
	7トレース表示	−	P.241
	8機能別ロック	OFF☆	P.242

カメラメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
カメラ	1静止画撮影	−	P.154
	2動画撮影	−	P.156
	3文字読み取り	−	P.165
	4バーコードリーダー	−	P.162

メールメニュー

機能メニュー			お買い上げ時	ページ
メール	1受信BOX		−	P.212
	2送信BOX		−	P.212
	3未送信BOX		−	P.212
	4新規メール作成		−	P.198
	5新規SMS作成		−	P.224
	6問い合わせ	1iモード問い合わせ	−	P.185 P.208
		2SMS問い合わせ	−	P.225
	7テンプレート		−	P.203
	8メール選択受信		−	P.208
	9メール設定	1クイック返信メール設定	−	P.223
		2添付ファイル受信設定	すべて受信する☆	P.223
		3メロディ自動再生	自動再生する☆	P.222
		4文字サイズ設定	標準☆	P.220
		5メール受信表示設定	通知優先☆	P.223
		6iモード問い合わせ設定	iモードメール・メッセージR・メッセージF:ON☆	P.221
		7メッセージ自動表示設定	メッセージR優先☆	P.185
		8メール選択受信設定	OFF☆	P.222
		9メールメンバー設定	−	P.222
		0署名登録	ON☆	P.221
		✕SMSセンター設定	ドコモ	P.226
		#SMS送達通知設定	要求しない☆	P.226
		○1SMS有効期間設定	3日	P.227
		○2SMS本文入力設定	日本語(70文字)	P.227
		○3メール設定確認	−	P.223
		○4メール設定リセット	−	P.223
		○5機能別ロック	OFF☆	P.224

データBOXメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
データBOX	1マイピクチャ	−	P.278
	2ミュージック	−	P.328
	3ｉモーション	−	P.286
	4ビデオ(microSD)	−	P.292
	5メロディ	−	P.297
	6キャラ電	−	P.295
	7きせかえツール	−	P.124
	8プリント指定(DPOF)	−	P.324

電話帳メニュー

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
電話帳	−	P.95

設定メニュー

● お買い上げ時の設定内容は、本体色によって、きせかえツールで設定できる項目(☞P.124)が、[Eco]、[Wine]、[Flower]、[Gorgeous]、[Bubble]と表示されます。きせかえツールの設定を変更したときも、きせかえツールのタイトル名が表示されます。

機能メニュー				お買い上げ時	ページ
設定	1音	1音量選択	1着信音量選択	音声電話着信音・テレビ電話着信音・公衆電話着信音・非通知設定着信音・通知不可能着信音:音量5☆	P.106
			2メール着信音量選択	メール着信音・メッセージR着信音・メッセージF着信音・SMS着信音:音量5☆	P.107
			3各種設定音量選択	ボタン/待受ｉモーション音・充電開始音・充電完了音・タイマー音:音量5☆	P.107
		2音選択	1着信音選択	音声電話着信音:着信音1☆ テレビ電話着信音・公衆電話着信音・非通知設定着信音・通知不可能着信音:音声電話着信音に従う☆	P.104
			2メール着信音選択	メール着信音:着信音2☆ メッセージR着信音・メッセージF着信音・SMS着信音:メール着信音に従う☆	P.105
			3各種設定音選択	シャッター音:標準音☆ タイマー音:TI(標準音)/鳴動時間:15秒☆	P.161 P.106
		3バイブレータ設定	1着信バイブレータ	OFF☆	P.109
			2メール着信バイブレータ	OFF☆	P.109
		4マナーモード設定	1通常マナーモード	−	P.111
			2サイレントマナーモード	−	P.111
			3オリジナルマナーモード	伝言メモ・バイブレータ・マイク感度アップ:ON☆ アラーム音・ボタン/待受ｉモーション音・電池残量警告音:OFF☆ 着信音・メール着信音:サイレント☆	P.112
		5着信音出力切替		イヤホン+スピーカ☆	P.110
		6メール着信鳴動時間設定		ON/3秒☆	P.110
		7呼出動作開始時間設定		OFF☆	P.144
		8保留・応答保留音	1応答保留音	応答保留音1☆	P.66
			2保留音	保留メロディ1☆	P.67
		9音再生設定	1ステレオ効果設定(イヤホン)	ステレオ/3Dサウンド ON☆	P.108
			2再生音優先設定	音楽プレイヤー優先☆	P.109

機能メニュー					お買い上げ時	ページ
設定	2表示	1待受画面設定	1待受画面設定		待受画面1（本体色WHITE）、待受画面2（本体色BLACK）、待受画面3（本体色PINK）、待受画面4（本体色GOLD）、待受画面5（本体色BLUE）※	P.113
			2待受時計表示設定		時計表示：ON（大）☆ 時計グラフィック設定：待受時計1（本体色WHITE）、待受時計2（本体色BLACK）、待受時計3（本体色PINK）、待受時計4（本体色GOLD）、待受時計5（本体色BLUE）※ 表示位置設定：下☆	P.114
			3カレンダー表示設定		OFF☆	P.114
		2文字表示設定			太字☆	P.127
		3各種画面カスタマイズ設定	1発着信画面設定		ピクチャーコール設定：ON☆ 電話発信画面：電話発信1（本体色WHITE）、電話発信2（本体色BLACK）、電話発信3（本体色PINK）、電話発信4（本体色GOLD）、電話発信5（本体色BLUE）※ 音声電話着信画面・テレビ電話着信画面：電話着信1（本体色WHITE）、電話着信2（本体色BLACK）、電話着信3（本体色PINK）、電話着信4（本体色GOLD）、電話着信5（本体色BLUE）※ 公衆電話着信画面・非通知設定着信画面・通知不可能着信画面：電話着信4☆	P.116 P.117
			2メール送受信画面設定		メール送信画面設定：メール送信1（本体色WHITE）、メール送信2（本体色BLACK）、メール送信3（本体色PINK）、メール送信4（本体色GOLD）、メール送信5（本体色BLUE）※ メール受信画面設定：メール受信1（本体色WHITE）、メール受信2（本体色BLACK）、メール受信3（本体色PINK）、メール受信4（本体色GOLD）、メール受信5（本体色BLUE）※ メール受信完了画面：メール受信結果1（本体色WHITE）、メール受信結果2（本体色BLACK）、メール受信結果3（本体色PINK）、メール受信結果4（本体色GOLD）、メール受信結果5（本体色BLUE）※	P.116
			3サブメニュー画像設定		上画像：メニュー枠4（上）☆ 下画像：メニュー枠4（下）☆	P.120
			4お知らせウィンドウアニメ		お知らせアニメ1（本体色WHITE）、お知らせアニメ2（本体色BLACK）、お知らせアニメ3（本体色PINK）、お知らせアニメ4（本体色GOLD）、お知らせアニメ5（本体色BLUE）※	P.121
			5電波／電池／小時計マーク		電波マーク：電波マーク1（本体色WHITE）、電波マーク2（本体色BLACK）、電波マーク3（本体色PINK）、電波マーク4（本体色GOLD）、電波マーク5（本体色BLUE）※ 電池マーク：電池残量1（本体色WHITE）、電池残量2（本体色BLACK）、電池残量3（本体色PINK）、電池残量4（本体色GOLD）、電池残量5（本体色BLUE）※ 小時計マーク：時計表示4☆	P.121
			6テーマカラー設定		Eco（本体色WHITE）、Wine（本体色BLACK）、Flower（本体色PINK）、Gorgeous（本体色GOLD）、Bubble（本体色BLUE）※	P.121
		4ランプ設定	1着信ランプ	1音声電話	ランプ色設定：スカイ☆ ランプパターン設定：エキサイト☆	P.125
				2テレビ電話	ランプ色設定：スカイ☆ ランプパターン設定：フェード☆	P.125
				3不在着信お知らせ	ON☆	P.126

※データー括削除または設定リセットを行った場合は、本体色GOLD用の設定になります。

次ページへ続く

機能メニュー					お買い上げ時	ページ
設定	2表示	4ランプ設定	2メールランプ	1メール受信ランプ	ランプ色設定:リーフ☆ ランプパターン設定:ブレス☆ 新未読メールお知らせ:ON☆	P.125 P.126
				2メール送受信中ランプ	ON(ランプ色設定:スカイ ランプパターン設定:ブレス)☆	P.125
			3通話中ランプ		OFF☆	P.125
			4アラーム/タイマーランプ		ON(ランプ色設定:オーロラ ランプパターン設定:モールス)☆	P.125
			5ICカードランプ		ON☆	P.125
			6開閉連動ランプ		ON(ランプ色設定:スカイ ランプパターン設定:フェード)☆	P.125
		5鮮やか画質モード設定			ダイナミック☆	P.127
		6省電力設定	1通常(明るさ自動)		−	P.118
			2通常(明るさ固定)		−	P.118
			3節電モード(Eco)		−	P.118
			4ユーザ設定	1照明時間設定	通常時:10秒☆ 充電時・iモード時:通常時と同じ☆ テレビ電話時:常にON☆	P.118
				2画面表示時間設定	1分☆	P.119
				3明るさ調整	自動☆	P.120
				4ボタン照明設定	点灯☆	P.119
		7プライベートフィルタ設定	1マナーモード連動		OFF☆	P.128
			2フィルタ濃度設定		標準☆	P.128
		8卓上時計設定			2時間☆	P.115
	3一般設定	1確認	1所有者情報		−	P.356
			2メモリ確認		−	P.312
			3電池残量確認		−	P.43
			4設定状況確認		−	P.338
		2文字入力設定	1ユーザ辞書		−	P.370
			2ダウンロード辞書		−	P.371
			3定型文編集		−	P.369
			4変換学習クリア		−	P.371
		3自動電源ON/OFF	1自動電源ON		OFF☆	P.340
			2自動電源OFF		OFF☆	P.341
			3アラーム連動電源ON		OFF☆	P.341
		4日時設定			自動時刻補正:ON☆	P.45
		5Bilingual			日本語	P.127
		6USBモード設定			通信モード☆	P.307
		7スキャン機能	1パターンデータ更新		−	P.427
			2自動更新設定		−	P.428
			3スキャン機能設定		スキャン機能・メッセージスキャン:有効☆	P.427
			4バージョン表示		−	P.429
		8ソフトウェア更新			−	P.422
		9設定リセット			−	P.361
	4NWサービス	1留守番電話	1メッセージ問合せ		−	P.375
			2留守番メッセージ再生		−	P.375
			3留守番電話サービス開始		−	P.374
			4留守番呼出時間設定		−	P.374
			5留守番サービス停止		−	P.374
			6留守番設定確認		−	P.375
			7留守番サービス設定		−	P.375
			8件数お知らせ設定		件数増加鳴動設定:ON☆	P.375
			9着信通知		−	P.375

機能メニュー				お買い上げ時	ページ
設定	4NWサービス	2キャッチホン	1キャッチホンサービス開始	−	P.376
			2キャッチホンサービス停止	−	P.376
			3キャッチホンサービス設定確認	−	P.376
		3転送でんわ	1転送サービス開始	−	P.377
			2転送サービス停止	−	P.377
			3転送先変更	−	P.378
			4転送先通話中時設定	−	P.378
			5転送サービス設定確認	−	P.378
		4迷惑電話ストップ	1迷惑電話着信拒否登録	−	P.378
			2電話番号指定拒否登録	−	P.378
			3迷惑電話全登録削除	−	P.378
			4迷惑電話1登録削除	−	P.378
			5拒否登録件数確認	−	P.378
		5発信者番号通知	1設定確認	−	P.46
			2発信者番号通知設定	−	P.46
		6番号通知お願いサービス	1番号通知サービス開始	−	P.379
			2番号通知サービス停止	−	P.379
			3サービス設定確認	−	P.379
		7通話時間／料金確認		料金上限通知設定：無効☆	P.358
		8通話中着信設定	1通話中着信設定開始	−	P.381
			2通話中着信設定停止	−	P.381
			3通話中着信設定確認	−	P.381
		9通話中着信動作選択		通常着信☆	P.380
	5その他のNWサービス	1遠隔操作設定	1遠隔操作開始	−	P.381
			2遠隔操作停止	−	P.381
			3遠隔操作設定確認	−	P.381
		2デュアルネットワーク	1デュアルネットワーク切替	−	P.379
			2デュアルネットワーク状態確認	−	P.379
		3英語ガイダンス	1ガイダンス設定	−	P.379
			2ガイダンス設定確認	−	P.380
		4サービスダイヤル	1ドコモ故障問合せ	−	P.380
			2ドコモ総合案内・受付	−	P.380
		5追加サービス	1USSD登録	−	P.382
			2応答メッセージ登録	−	P.382
		6マルチナンバー	1通常発信番号設定	−	P.382
			2通常発信番号設定確認	−	P.382
			3電話番号設定	−	P.381
		7着もじ	1メッセージ作成	−	P.55
			2メッセージ表示設定	番号通知ありのみ☆	P.56
	6通話・通信機能設定	1通話中設定	1ノイズキャンセラ	ON☆	P.61
			2再接続機能	アラームあり（高音）☆	P.61
			3通話品質アラーム	アラームあり（高音）☆	P.110
		2イヤホンマイク自動発信		OFF☆	P.360
		3着信時設定	1エニーキーアンサー	ON☆	P.64
			2オート着信設定	OFF☆	P.361
		4テレビ電話設定	1音声自動再発信	OFF☆	P.80
			2送信画像設定	代替画像設定：Dimo※☆ 応答保留画像設定：テレビ電話代替☆ 保留画像設定：テレビ電話代替☆	P.77

※ キャラ電の[Dimo]を削除したあとで、設定リセット（☞P.361）を行った場合は[テレビ電話代替]に設定されます。

次ページへ続く▶▶

機能メニュー					お買い上げ時	ページ
設定	6通話・通信機能設定	4テレビ電話設定	3テレビ電話画面設定		相手大・自分小☆	P.79
			4子画面表示位置		左上☆	P.79
			5送信画質設定		標準☆	P.78
			6テレビ電話切替機能通知		−	P.81
			7テレビ電話ハンズフリー設定		ON☆	P.78
			8パケット通信中着信設定		テレビ電話優先☆	P.81
		5伝言メモ設定	1伝言メモ設定		OFF☆	P.70
			2伝言応答時間		13秒☆	P.71
			3応答メッセージ		応答メッセージ1☆	P.71
			4テレビ電話時応答画像		テレビ電話代替☆	P.72
		6クローズ動作設定			終話☆	P.65
		7セルフモード			OFF☆	P.136
		8その他の設定	1プレフィックス設定		1件目:009130-010☆	P.60
			2サブアドレス設定		ON☆	P.60
			3国際ダイヤルアシスト設定	1自動国際プレフィックス変換	ON☆	P.59
				2国際プレフィックス設定	WORLD CALL 009130-010☆	P.59
	7セキュリティ	1シークレットモード			OFF☆	P.140
		2FOMAカード(UIM)設定	1PIN1コード入力設定		OFF	P.132
			2PIN1コード変更		0000	P.133
			3PIN2コード変更		0000	P.133
		3着信拒否/許可設定	1電話帳指定着信許可		OFF☆	P.142
			2電話帳指定着信拒否		OFF☆	P.143
			3電話帳登録外		許可☆	P.145
			4非通知設定		許可☆	P.144
			5公衆電話		許可☆	P.144
			6通知不可能		許可☆	P.144
		4発着信履歴表示	1着信履歴表示		ON☆	P.139
			2リダイヤル表示		ON☆	P.139
		5メール履歴表示	1メール送信履歴表示		ON☆	P.140
			2メール受信履歴表示		ON☆	P.140
		6ロック設定	1オールロック		−	P.134
			2ダイヤル発信制限		OFF☆	P.138
			3機能別ロック		OFF☆	P.137
			4ICカードロック		電源ON時ICロック設定:OFF☆ 電源OFF時ICロック設定:電源ON時設定に従う☆	P.254
			5まとめて自動ロック		OFF☆	P.139
		7端末暗証番号変更			0000	P.131
		8データ一括削除	1ユーザデータ削除		−	P.362
			2シークレットデータ削除		−	P.362
	8初期設定				−	P.44

LifeKitメニュー

機能メニュー			お買い上げ時	ページ
LifeKit	1バーコードリーダー		−	P.162
	2赤外線受信		−	P.315 P.316
	3トルカ		−	P.248
	4ＩＣカード一覧		−	P.247
	5ＩＣカードロック	1電源ON時ＩＣロック設定	OFF☆	P.254
		2電源OFF時ＩＣロック設定	電源ON時設定に従う☆	P.254
	6microSD管理	1microSDデータ参照	−	P.305
		2バックアップ／復元	−	P.304
		3インポート	−	P.308
		4管理情報の更新	−	P.308
		5フォーマット	−	P.306
		6USBモード設定	通信モード☆	P.307
	7スケジュール	1スケジュール	−	P.345
		2ToDoリスト	−	P.351
	8便利機能	1電卓	−	P.357
		2テキストメモ	−	P.358
		3タイマー	−	P.342
		4アラーム	−	P.342
		5お目覚めTV	−	P.265
		6音声／伝言メモ	−	P.356
		7文字読み取り	−	P.322
		8電話帳お預かりサービス	電話帳内画像送信：OFF☆	P.100 P.102 P.145

メディアツールメニュー

機能メニュー		お買い上げ時	ページ
メディアツール	1ワンセグ	−	P.259
	2SDオーディオ	−	P.333
	3ボイスレコーダー	−	P.318
	4ブックリーダー	−	P.319

ズームメニュー一覧

メニュー	機　能	表示される画面	ページ
電話	電話帳の表示	電話帳検索画面	P.95
	リダイヤル	1件表示画面	P.52
	着信履歴	1件表示画面	P.54
	伝言メモ	録音／再生／機能別ロックの選択画面	P.73
	電話帳の登録	電話帳入力画面	P.90
	自分の電話番号	電話番号表示画面	P.46
メール	メールの作成	メール作成画面	P.198
	メールの受信	iモード問い合わせ	P.208
	全受信メール	受信BOX	P.212 〜 P.214
	全送信メール	送信BOX	
	全未送信メール	未送信BOX	
iモード	iMenu	iMenu	P.168
	全Bookmark表示	Bookmark一覧画面	P.175
	画面メモの表示	画面メモ一覧画面	P.177
	ラストURL	ラストURL表示画面	P.170

次ページへ続く▶▶

メニュー	機　能	表示される画面	ページ
カメラ	写真を撮る	静止画撮影画面	P.154
	写真を見る	データBOXのマイピクチャ(本体)のフォルダー一覧画面	P.278
	映像を撮る	動画撮影画面	P.156
	映像を見る	データBOXのｉモーション(本体)のフォルダー一覧画面	P.286
	バーコードリーダー	バーコードリーダーモード	P.162
設定	着信音の設定	着信音量／着信音／メール着信音量／メール着信音の選択画面	P.104 P.106
	待受画面の設定	待受画面設定画面	P.113
	通話時間／料金	通話時間／料金確認画面	P.357
	留守番電話	留守番電話設定画面	P.374
便利機能	ボイスレコーダー	ボイスレコーダー	P.318
	スケジュール	カレンダー画面	P.345
	電卓	電卓	P.357
	ブックリーダー	ブックリーダーフォルダー一覧画面	P.319
	アラーム	アラーム登録画面	P.342
	テキストメモ	テキストメモ一覧画面	P.358

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面

待受画面１
(待受:240×400)

待受画面２
(待受:240×400)

待受画面３
(待受:240×400)

待受画面４
(待受:240×400)

待受画面５
(待受:240×400)

待受画面６
(待受:240×400)

待受画面７
(Flash画像)

プリインストールフレーム

フレーム１

フレーム２

フレーム３

フレーム４

フレーム５


フレーム６

フレーム７

フレーム８

フレーム９

● 各フレームには、「QCIF：176×144」、「QVGA：240×320」、「待受：240×400」、「横ワイド：400×240」、「CIF：352×288」、「VGA：480×640」のサイズがあります。

デコメールテンプレート



Blue Sky

Dear ／ From

THANK YOU

HAPPY

Message for You

キラキラレインボー

Cake

ありがとう

オツカレサマ

ゴメンなさい

オメデト～

ハアーイ

オハよう

おやすみ

ありがトン

頑張って

おかえりぃ

だいスキ

ただいま

ヨロシク

オッケイ

メルアド変えました

がんばれ

え･･･

デコメピクチャ

オハよう

おやすみ

ハアーイ


ひさしぶり～

ばいばいっっ

おかえりぃ

ただいま

オツカレサマ

モジモジ

だいスキ

オメデト～

ありがトン

ヨロシク

オッケイ


やった～

頑張って

ナデナデ



えええええっ

ゴメンなさい

ごめんっ

ネムイ～


えっ

メルアド変更

TELちょうだい

Mailちょうだい

TELしてイイ？

Happy Birthday

おめでとう

THANK YOU

HAPPY

おこる

なく

超ハッピー

悩む

ショック

さみしい

暑い

ばいばい

ファイト

オヤスミ

Good！

Hello！

おめでとう！

寒い

ごめんね

いしししし

NO！

OK！

え･･･

外出中

考え中

な, なんてこと！

次ページへ続く

Good Night

ハート

きらきら

お花

ポップ

ハート

Blue

チェック

Linestone

星

石

波

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AM

PM

コロン

スラッシュ

晴れ

夜

曇り

雨

ありがとう

嬉しい

ごめん

お腹すいた

スキ

バイバイ

泣く

悩む

あっ

あっぱれ

日本一

あたり

暑い

ショック

ひま

怒る

もじもじ

ごめん

走る

げっそり

食べ過ぎ

びっくり

お腹痛い

おめでとう

ありがとう

ファイト

うれしい

スキ

ごめんなさい※

クラッカー※

ん？？※

おやすみ※

雨のおでかけ※

急ぐ※

列車※

※ ©Disney

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（かな方式）

文字入力は、ダイヤルボタンで行います。1つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

- ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。
  例：全角カタカナモードで1を3回押すと1［ア］が表示➡1［イ］が表示➡1［ウ］が表示
- 表示を逆戻りさせるときは◩を押します。

全角文字の割り当て

ボタン	漢 漢字（ひらがな）入力モード	ア 全角カタカナ入力モード	全角英数字入力モード		区 区点コードモード
			A 大小文字	a 小文字	
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	．／＿@1□（スペース）	．／＿@1□（スペース）	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ＡＢＣａｂｃ２	ａｂｃ２	2
3	さしすせそ	サシスセソ	ＤＥＦｄｅｆ３	ｄｅｆ３	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ＧＨＩｇｈｉ４	ｇｈｉ４	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	ＪＫＬｊｋｌ５	ｊｋｌ５	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	ＭＮＯｍｎｏ６	ｍｎｏ６	6
7	まみむめも	マミムメモ	ＰＱＲＳｐｑｒｓ７	ｐｑｒｓ７	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	ＴＵＶｔｕｖ８	ｔｕｖ８	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	ＷＸＹＺｗｘｙｚ９	ｗｘｙｚ９	9
0	わをん□（スペース）	ワヲン□（スペース）	０□（スペース）	０□（スペース）	0
0〜9 1秒以上押す	※1				0〜9
＊	゛゜↵※2		↵※2		↵
＃	全角記号変換（ー、。！？・）				なし
○	ワンタッチ変換（前候補）	カーソル上移動			
○	通常変換（次候補）／↵※2	カーソル下移動／↵※2			
○	文節左移動	カーソル左移動			
○	文節右移動	カーソル右移動			
切替	文字入力モードの切り替え				
切替 1秒以上押す	定型文挿入の［インターネット］表示				
✉	小文字変換（小文字変換可能な文字の場合）		大小文字変換+大小文字／小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字／小文字入力モードの切り替え	なし
✉ 1秒以上押す	定型文挿入				
CLR※3	1文字削除、変換中止	1文字削除			入力済みコードまたは1文字削除
CLR 1秒以上押す	カーソルより前の文字全削除※4				
●	採用、決定	決定			
◩	逆順表示またはやり直し				やり直し

※1 同じ行の文字を続けて入力したい場合に、1秒以上押すと入力することができます。

※2 文字確定後に押すと［↵］（改行）されます。［↵］は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。メール本文入力時、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモの内容入力時などに有効です。

※3 何も入力されていない状態でCLRを押すと、1つ前の画面に戻ります。

※4 カーソルの前後に文字があるときや、カーソルの後ろだけに文字があるときは、カーソル位置の文字を含み、後ろの文字がすべて削除されます。

次ページへ続く▶▶

● 濁点の付いたひらがなやカタカナは、一部を省略しているものがあります。

半角文字の割り当て

ボタン	ア 半角カタナモード	半角英数字モード		1 半角数字モード
		A 大小文字	a 小文字	
1	ｱｲｳｴｵ ｧｨｩｪｫ	.／_@1 □(スペース)	.／_@1 □(スペース)	1
2	ｶｷｸｹｺ	ABCabc2	abc2	2
3	ｻｼｽｾｿ	DEFdef3	def3	3
4	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	GHIghi4	ghi4	4
5	ﾅﾆﾇﾈﾉ	JKLjkl5	jkl5	5
6	ﾊﾋﾌﾍﾎ	MNOmno6	mno6	6
7	ﾏﾐﾑﾒﾓ	PQRSpqrs7	pqrs7	7
8	ﾔﾕﾖｬｭｮ	TUVtuv8	tuv8	8
9	ﾗﾘﾙﾚﾛ	WXYZwxyz9	wxyz9	9
0	ﾜｦﾝ □(スペース)	0 □(スペース)	0 □(スペース)	0
0〜9 1秒以上押す	※1			※2
＊	゛ ゜ - ↲	↲※3		¥
＃	半角記号変換（-、。!?･~()'",:;¥&）※4			＃
○	カーソル上移動			P（電話番号入力時）／カーソル上移動
○	カーソル下移動／↲※3			
○	カーソル左移動			
○	カーソル右移動			
田	文字入力モードの切り替え			
田 1秒以上押す	定型文挿入の［インターネット］表示			
✉	小文字変換（小文字変換可能な文字の場合）	大小文字変換+大小文字／小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字／小文字入力モードの切り替え	なし
✉ 1秒以上押す	定型文挿入			
CLR	1文字削除			
CLR 1秒以上押す	カーソルより前の文字全削除※5			
●	決定			
／	逆順表示またはやり直し			やり直し

※1 同じ行の文字を続けて入力したい場合に、1秒以上押すと入力することができます。
※2 0を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。
※3 [↲]（改行）されます。[↲]は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。メール本文入力時、スケジュール、ToDoリスト、テキストメモの内容入力時などに有効です。
※4 半角英数入力限定時（メールアドレス、URL入力時）は、「、」、「。」、「･」を入力することはできません。
※5 カーソルの前後に文字があるときや、カーソルの後ろだけに文字があるときは、カーソル位置の文字を含み、後ろの文字がすべて削除されます。

■ 文字の数え方

全角1文字は、半角2文字分として数えられます。
半角文字では、濁点･半濁点も1文字分として数えられます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（2タッチ方式）

■ 全角文字

全角大文字モード

1桁目（最初に押すボタン） ＼ 2桁目（次に押すボタン）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	ー	／
7	ま	み	む	め	も	￥	&		☎	
8	や	（	ゆ	）	よ	＊	＃		♥	※
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	゛	゜	6	7	8	9	0

■ 半角文字

半角大文字モード

1桁目（最初に押すボタン） ＼ 2桁目（次に押すボタン）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ	ｲ	ｳ	ｴ	ｵ	A	B	C	D	E
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F	G	H	I	J
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K	L	M	N	O
4	ﾀ	ﾁ	ﾂ	ﾃ	ﾄ	P	Q	R	S	T
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U	V	W	X	Y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z	?	!	-	/
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&		☎	
8	ﾔ	(	ﾕ	)	ﾖ	¥	#		♥	※
9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
0	ﾜ	ﾝ	ｦ	｡	､	6	7	8	9	0

※ 8 ➡ 0 を押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。□ 部分は、切り替えた文字モードにより大文字または小文字で入力できます。

- 全角小文字モードで 0 ➡ 4 を押すと「、」、0 ➡ 5 を押すと「。」が入力できます。
- 半角小文字モードで 0 ➡ 4 を押すと「,」、0 ➡ 5 を押すと「.」が入力できます。
- 半角大文字モードで［☎］、［♥］は半角2文字分となります。

お知らせ

- 空欄はスペースを示します。
- □ 部分は、文字入力後、▣ を押すたびに、大文字⇔小文字と切り替わります（「わ」（小文字）は全角小文字モードでのみ入力できます）。

記号・特殊文字一覧

文字入力画面で ▦ を押すと［記号］と［絵文字］を切り替えて入力できます。
記号入力時に 📷 を押すと、［半角］、［全角］が切り替わり、絵文字入力時に 📷 を押すと、［絵文字2］、［絵文字D］（デコメ絵文字）（メール本文／署名作成の場合）、［絵文字1］が切り替わります。

■ 全角記号・特殊文字

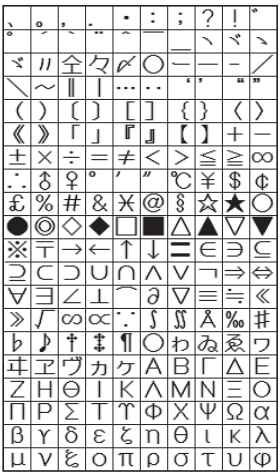

特殊記号

※ 特殊記号は、i モードメール対応機以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。

■ 半角記号



絵文字・顔文字一覧

絵文字一覧

読みを入力して絵文字に変換できます。

絵文字 1

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
はれ		ばすけっと、ばすけ		びーる、さけ		しーでぃー		かちんこ		はた		かわいい	
くもり		はた		はんばーがー		はーと、はあと		ふくろ		ふりーだいやる		きす	
あめ、かさ		ぼけっとべる、ぼけべる		ぶてぃっく		すぺーど		べん		しゃーぷだいやる		びかびか、きらきら	
ゆき		でんしゃ		はさみ、びょういん		だいや		ひとかげ		もばきゅー		ひらめき	
かみなり		ちかてつ		からおけ		くろーばー、くらぶ		いす		いち		むか、いかり	
うずまき、たいふう		しんかんせん		えいが		め		よる、つき		に		ばんち	
きり		くるま		やじるし、みぎうえ		みみ		すーん	SOON	さん		ばくだん	
こさめ		くるま		ゆうえんち		ぐー		おん	ON	よん、し		おんぷ	
おひつじざ		ばす		おんがく		ちょき、ぶい		えんど		ご		やじるし、ばっど	
おうしざ		ふね		あーと		ばー		とけい		ろく		ねる、ねむい	zzz
ふたござ		ひこうき		えんげき		やじるし、みぎした		でんわ		なな、しち		びっくり	!
かにざ		いえ		いべんと		やじるし、ひだりうえ		めーる		はち		びっくり	!?
ししざ		びる		ちけっと		あし		ふぁっくす	FAX	きゅー、く		びっくり	!!
おとめざ		ゆうびんきょく		たばこ、きつえん		くつ		あいもーど		ぜろ		しょうげき、いらいら	
てんびんざ		びょういん		きんえん		めがね		あいもーど		はーと、はあと		あせ	
さそりざ		ぎんこう		かめら		くるまいす		めーる		はーと、はあと		あせ	
いてざ		ぎんこう、えーてぃーえむ		かばん		しんげつ、つき		どこも		しつれん、はーと、はあと		だっしゅ	
やぎざ		ほてる		ほん		つき		どこも		はーと、はあと		ー	
みずがめざ		こんびに		りぼん		はんげつ、つき		ゆうりょう		かお、にこ		ー	
うおざ		がそりん、すたんど		ぶれぜんと		みかづき、つき		ふりー、むりょう		かお、むか		おーけー	
すぽーつ		ちゅうしゃじょう		ぱーすでー		まんげつ、つき		あいでぃー		かお、かなしい			
やきゅう		しんごう		でんわ		いぬ		かぎ、しーくれっと、ぱすわーど		かお、かなしい			
ごるふ		といれ		でんわ、けいたい		ねこ		りたーん		かお、ふらふら			
てにす		れすとらん		めも		よっと、りぞーと		くりあ		やじるし、ぐっど			
さっかー		きっさてん		てれび		くりすます		むしめがね、るーぺ、さーち		おんぷ			
すきー		ばー		げーむ		やじるし、ひだりした		にゅー		おんせん			

絵文字 2

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
あいあぶり		らぶれたー		かお、あせ		かお、かなしい		きんし	禁	ちゅーりっぷ、はな		かたつむり	
あいあぶり		れんち、こうく		かお、あせ		かお、なみだ、かなしい		あき、くうしつ、くうせき、くうしゃ	空	ばなな		ひよこ	
てぃーしゃつ、しゃつ		えんぴつ		かお、むか		えぬじー	NG	ごうかく	合	りんご		べんぎん	
さいふ		おうかん		かお、ぼけ		くりっぷ		まんしつ、まんせき、まんしゃ	満	め		さかな	
くちべに、けしょう		ゆびわ		はーと		こびーらいと	©	やじるし、さゆう		もみじ		かお、うまい	
じーんず、じーぱん、ずぼん		すなどけい、とけい		おーけー、ぐっど、ないす		てぃーえむ、とれーどまーく、しょうひょう	™	やじるし、じょうげ		さくら		かお	
すのぼ		じてんしゃ		かお、べー		はしる、ひと		がっこう		おにぎり、おむすび		うま	
べる、ちゃべる		おちゃ、ゆのみ		かお、ういんく		まるひ	秘	なみ		けーき		ぶた	
どあ		うでどけい、とけい		かお、にこ、うれしい		りさいくる		ふじさん、やま		とっくり、さけ		わいん、さけ	
おかね、どるぶくろ		かお		かお、がまん、かなしい		まるあーる、しょうひょう	Ⓡ	くろーばー		らーめん、どんぶり		かお、げっそり、さけび	
ぱそこん		かお、にこ		ねこ		きけん、けいこく		さくらんぼ、ちぇりー		ばん、しょくばん			

● 本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、iモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは[♥]、[❤]、[☎]以外はスペースになります。

●「見出し(ヨミ)」を入力すると、変換候補の絵文字の後ろに[絵1]／[絵2]と表示されますが、その候補を選択しても[絵1]／[絵2]という文字は採用されません。

デコメ絵文字

名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字	名称	デコメ絵文字
ハート		BAD！		定食		自転車		公園		てんとう虫		ねこ泣き	
ハート大		ピース！		サラダ		走る		噴水		蝶		ハコ太泣き	
3ハート		パチパチ		料理		マイク		教会		チューリップ1		ひよこ怒る	
3ハート大		矢印(アップ)		焼き魚(鮭)		時計		お城(和風)		チューリップ2		ねこ怒る	
ハートブレーク1		矢印(ダウン)		幕の内弁当		掃除		交番		赤ちゃん天使		ハコ太怒る	
ハートブレーク2		晴		ケーキ大		風呂		郵便局		赤ちゃん		ちゃぶ台	
音符1		曇		ケーキ小		うんち		家		王冠		ひよこ焦り	
音符2		傘		かき氷		洗濯		野球		ティアラ		ねこ焦り	
音符3		雨かえる		チョコレート		ドレス		バスケット		アンテナ		ハコ太焦り	
花1		雪		スナック菓子		サングラス		サッカー		門松		あっかんべえ※	
花2		雷		ドーナツ		スーツ		バレーボール		羽子板		見ざる聞かざる※	
花3		メール		ソフトクリーム		カジュアルスーツ		卓球		鏡餅		ムンクの叫び※	
キラキラ星		べんぎん(メール)		アイスクリーム		ネクタイ		スキー		富士山		OK	
星		着信		プリン		Gパン		スノーボード		バレンタイン		NG	
笑う		コーヒー		せんべい		スカート		ゴルフ		ひなまつり		吹き出し1	
わーい		ジュース		いちご		ハイヒール		サーフィン		花見		吹き出し2	
ニッコリ		ビール		みかん		革靴		テニス		七夕		吹き出し3	
ウインク		乾杯		りんご		スニーカー		釣り		うちわ		着もじ	
ひや～		日本酒		さくらんぼ		水着(女性)		ヨガ		線香花火		テレビ電話	
眠い		赤ワイン		ぶどう		水着(男性)		ウォーキング		花火		プッシュトーク	
目がハート		カクテル		バナナ		アタッシュケース		ノートPC		クリスマス1		デコレーションメール	
冷や汗1		ごはん		スイカ		ブランドバッグ		携帯クラム		クリスマス2		チュッ	
冷や汗2		寿司		パイナップル		着物		携帯スイベル		誕生日		ウフ	
泣き顔		おにぎり		桃		病院		薄型テレビ		結婚式		マジ！？	
悲しい		食パン		メロン		遊園地		ヘッドホン		旅行		ムリ	
我慢		ハンバーガー		柿		学校		一眼レフカメラ		ひよこ喜び		が～ん	
泣く		焼き鳥		電車		会社		CD/DVD		ねこ喜び		(笑)	
怒る		ステーキ		バス		プール		床屋		ハコ太喜び		ありがとう	
ぶっくっく		ラーメン		車		ホテル		注射		ひよこ感謝		おはよう	
ベー		パスタ		タクシー		ガソリンスタンド		リボン		ねこ感謝		おやすみ	
げっそり		カレー		救急車		カラオケボックス		流れ星		ハコ太感謝			
走る人		おでん		パトカー		工場		キャンディ		ひよこ謝罪			
バイバイ		ナルト		飛行機		灯台		天使の羽		ねこ謝罪			
グッド		焼肉		オートバイ		大仏		バラ		ハコ太謝罪			
OK		カツ丼		スクーター		信号		きのこ		ひよこ泣き			

※ ©Disney

- デコメ絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、iモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- デコメール非対応機種に送信した場合、メール本文にデコメール参照用URLを付けて送信し、受信者はURL付きのメールを選択することでデコメールを閲覧できます。

顔文字一覧

(^0^)	(+_+)	(^^ゞ	φ(..)	(^^)Y☆Y(^^)
o(^-^)o	(-_-)	(☆_☆)	(^人^)	o(^-^o)(o^-^)o
(^0^)/	(¥_¥)	(ノ><)ノ	〈(__)〉	(ノ°0°)ノ
p(^^)q	(T_T)	(−_−#)	(´Д`)	(° o°)＼(-_-)
(>_<)	(¥_¥)	(¨ ;)	＼(^^;;)	(∪o∪)。。。
(X_X)	(@_@)	(−_−メ)	(#^.^#)	(^ ^)＼(° °)
m(__)m	(?_?)	(° ▽°)	(^0)=3	＼^o^／
f^_^;	(;_;)	!(^ ^)!	(; ´ ・ `)	(┬┬_┬┬)
(:_;)	(0_0)	o(><)o	(´ ～` ;)	??(° Q。)??
(-.-;)	(^_^)	(。。;)	(￣▽￣;)	(^_-)-☆

定型文一覧

あいさつ	1	おはようございます	応答	1	OKです
	2	おやすみなさい		2	NGです
	3	昨日は、どうもありがとうございました		3	ありがとう
	4	行ってきます		4	ごめんなさい
	5	いってらっしゃい		5	待ってて
	6	お疲れ様でした		6	今忙しい
	7	お世話になっております		7	後で連絡入れます
	8	こんにちは		8	保留です
	9	こんばんは		9	キャンセルです
ビジネス	1	直行します	インターネット	1	.ne.jp
	2	直帰します		2	.co.jp
	3	休暇をとります		3	.ac.jp
	4	半休します		4	.or.jp
	5	電車遅延のため、遅れます		5	.go.jp
	6	本日の会議は中止となりました		6	.com
	7	出欠をご連絡ください		7	@docomo.ne.jp
	8	次の指示を待ってください		8	http://
	9	携帯の電源を切ります		9	www.
プライベート	1	遊びに行こう	自作定型文	1	----------
	2	飲みに行きませんか？		2	----------
	3	遅れます		3	----------
	4	変更します		4	----------
	5	中止です		5	----------
	6	先に行きます		6	----------
	7	先に帰ります		7	----------
	8	時間です		8	----------
	9	何してるの？		9	----------

● お買い上げ時は、自作定型文は登録されていません。

電卓計算例

計算例

	計算例	操　作	表示結果
加減乗除	14×3+5=	14[×]3[+]5[=]	47
	(−24)÷4−2=	[−]24[÷]4[−]2[=]	−8
定数計算	34+57= 45+57=	34[+]57[=] 45　[=]　（加数が定数となります）	91 102
	48−23= 14−23=	48[−]23[=] 14　[=]　（減数が定数となります）	25 −9
	68×25= 68×40=	68[×]25[=] 40　[=]　（被乗数が定数となります）	1,700 2,720
	35÷14= 98÷14=	35[÷]14[=] 98　[=]　（除数が定数となります）	2.5 7
パーセント計算	200の10%は？	200[×]10[%]	20
	9は36の何%？	9[÷]36[%]	25
消費税計算	消費税込み3000円の消費税額は？	3000[TAX]	142税
	消費税込み3000円の税抜き額は？	3000[TAX][TAX]	2,858税抜
割増割引計算	200の10%増しは？	200[+]10[%]（または200[×]10[%][+][=]）	220
	500の20%引きは？	500[−]20[%]（または500[×]20[%][−][=]）	400
べき乗	$(4^3)^2$=	4[×][=][=][×][=]	4,096
逆数計算	1／8=	8[÷][=]	0.125
メモリ計算 累計	27×5= +)87÷3= +)68+15= （計）=	[CM]27[×]5[M+] 87[÷]3[M+] 68[+]15[M+] [RM]　（[M+]は[=]の働きをかねています。）	M 135 M 29 M 83 M 247
メモリ計算 一時記憶	(13+3×4)×(50−45)=	[CM]13[M+]3[×]4[M+]50[−]45[×][RM][=]	M 125
メモリ計算 定数記憶	135×(12+14)= (12+14)÷5=	[CM]12[+]14[M+] 135[×][RM][=] [RM][÷]5[=]	M 26 M 3,510 M 5.2

● メモリに「0」以外の数値が入ると、[M]が表示されます。

お知らせ

● メモリ計算では[CM]を押して、メモリ内容を消去してから始めてください。
● 税計算は小数点以下は省略されます。
例：120[TAX]と押すと、[5税]と表示されます。

[E]が表示されたとき

● 計算の結果、[E]が表示されると、それ以降の計算ができません。[C・CE]を押してください。
①除数が0の計算をしたとき（例：5[÷]0[=]）
②メモリの数値の整数部が12桁を超えたとき（例：[CM]999999999999[M+]1[M+]）
③計算結果の整数部が12桁以上になったとき（例：1000000000[÷]0.01[%]）

マルチアクセスの組み合わせについて

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

現在の通信状態＼実行する通信	音声電話		テレビ電話		iモード接続	iモードメール		SMS		データ通信（パケット）		データ通信（64K）		ワンセグ
	発信	着信	発信	着信		送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信	受信	視聴
音声電話中	△※1	△※1	×	×※2	○	○	○	○	○	○	○	×	×※2	○
テレビ電話中	×	×※2	×	×※2	×	×	×	×	○	×	×	×	×※2	×
iモード中	○	○	△※3	△※4	×	○	○	○	○	×	×	×	×※2	○
iアプリ通信中	△※5	△※5	△※5	△※4	×	△※5	○	△※5	○	×	×	×	×※2	×
データ通信中（パケット）	○	○	×	×※2	×	×	×	×	○	×	×	×	×※2	○
データ通信中（64K）	×	×※2	×	×※2	×	×	×	×	○	×	×	×	×※2	×
ワンセグ視聴中	○	○	×	△※6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

○：現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。
×：現在の通信状態を継続します（実行する通信を処理することはできません）。
△：条件により処理できます。
※1 キャッチホンをご契約の場合は、処理できます（☞P.376）。
※2 着信履歴には記憶されます。
※3 iモード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
※4 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます（☞P.81）。
※5 iモード、iアプリからの通信は切断され、実行する通信を処理できます。
※6 着信に応答すると、ワンセグは終了します。

マルチアシスタント（マルチタスク）の組み合わせについて

マルチアシスタント（マルチタスク）で同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとおりです。

現在の操作中機能＼呼び出し可能な機能	マナーモード設定／省電力設定	メール／メールを読む／ToDo	履歴から電話する／ダイヤル入力／音声電話発信／マルチアシスタント画面	iモードのBookmark／ブラウザのBookmark／iチャネル／インターネットで検索／iモード／フルブラウザ	iアプリ	サポートブック／ブックリーダー	データBOX／ミュージックプレーヤー	電話帳／電話帳を開く	スケジュール／スケジュールを見る	電卓	テキストメモ	テレビ電話発信	トルカ	SDオーディオ	ワンセグ	iモーションプレーヤー※1
iアプリ	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×
ミュージックプレーヤー	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
iモーションプレーヤー※1	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
SDオーディオ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○
ワンセグ	×	○	○	○	×	○	×※2	○	○	○	○	×	○	×	×	×
ビデオプレーヤー※1	×	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×
電話帳	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
テキストメモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
電卓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
キャラ電プレーヤー	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
スケジュール	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
データBOX	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×※3	×
音声電話	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×
ブックリーダー	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トルカ	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
iモード	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フルブラウザ・iチャネル	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メール・メール作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
データ通信（パケット）	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×

○:呼び出し可能な機能です。
×:呼び出し不可能な機能です。
※1 バックグラウンド再生はできません。
※2 データBOXのフォルダー一覧画面とファイル一覧画面は表示できますが、ファイルの表示・再生はできません。
※3 データBOXのフォルダー一覧画面とファイル一覧画面からはワンセグを起動できますが、ファイルの表示・再生中はワンセグを起動できません。
- 表中の「現在の操作中機能」以外の機能を利用している場合は、マルチアシスタントを使用できないことがあります。
- アプリケーションの状態によってはこの表に従わない場合もあります。
- メモリの不足している場合など、この表の組み合わせでもマルチアシスタントを使用できない場合があります。
- 「ダイヤル入力」はマルチアシスタント画面で[メール]を押して呼び出します。
- SDオーディオ起動と他の機能からのmicroSDメモリーカード使用は、同時に行うことはできません。

ワンセグのマルチウインドウ表示について

マルチウインドウで、ワンセグを視聴しながら起動できる機能は次のとおりです。

- メール※1
- 電話帳
- テキストメモ
- スケジュール
- ToDo
- トルカ※2
- ブックリーダー
- サポートブック
- 電卓
- データBOXのフォルダー一覧画面とファイル一覧画面

※1 電話帳登録されていない差出人からのメールを表示する場合は、ワンセグの映像が表示されません。
※2 ワンセグの音声のみが放送され、映像は表示されません。

お知らせ

- 0(▲)、0(▼)、[◄]、[►]、[TV]の操作となります。文字入力はできません。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料＋通話料) ※ 電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料＋通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2007年9月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2007年9月現在)。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用になれませんので、ご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へかける際の自動クレジット通話はご利用になれます)。

次ページへ続く▶▶

お知らせ

- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
  110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
  なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。
  また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
  また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。
なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。
また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01／02
- 電池パック SH13
- 卓上ホルダ SH15
- リアカバー SH16
- FOMA DCアダプタ01／02
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01／P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
- ステレオイヤホンセット P001※1
- イヤホンターミナル P001※1
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA室内用補助アンテナ
- FOMA USB接続ケーブル※5
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- FOMA海外兼用ACアダプタ01※2
- 車載ハンズフリーキット01※3
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01
- 車内ホルダ01※4
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※5
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）
- FOMA 補助充電アダプタ 01

※1 スイッチ付イヤホンマイク、ステレオイヤホンセット、イヤホンターミナルは、イヤホンジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれません。
※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
※3 FOMA SH704iをUSB接続／充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。
※4 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドボタンのボタン操作無効を設定してください。
※5 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDメモリーカードに保存した動画を、FOMA端末で再生できます。※
microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。
microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます（☞P.299）。
対応機器などについては、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh704i/をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成したｉモーション（音楽データを含む）をFOMA端末で再生する（☞P.326）。

※ 保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合があります。

シャープ　データ通信サポートセンター
TEL 03-5396-2351
受付時間:平日10:00～12:00／13:00～17:00
(土・日・祝日および所定の休日を除く)

● ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime™ Player(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。
QuickTime™ Playerは、以下のホームページよりダウンロードできます。
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

● ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
● 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコンピュータ(株)のホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェア更新をしてください(ソフトウェア更新☞P.422)。

症　状	説　明	ページ
動作しない	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● 電池パックが正しく取り付けられていますか？	P.44 P.43 P.38
電源が入らない	● (電源)を2秒以上押していますか？ ● 電池切れになっていませんか？ 警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。 ● 電池パックが正しく取り付けられていますか？	P.44 P.43 P.38
電源が切れる	● FOMAカードのIC部が汚れていませんか？ ● 電池パックの接続端子面やFOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が汚れていませんか？	P.35 P.38
充電ができない	● 電池パックが正しく取り付けられていますか？ ● FOMA端末、電池温度が高くなっていませんか？ ● 充電端子は汚れていませんか？ 端子部を綿棒などで清掃してください。 ● ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端子や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれていますか？ ● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセットされていますか？	P.38 P.39 － P.40 P.42 P.42
充電しても、すぐに使えなくなる	● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセットされていますか？ ● 電池の寿命がきていませんか？ ● 充電端子は汚れていませんか？ 端子部を綿棒などで清掃してください。 ● FOMA端末の扱いかたによって電池の持ち時間は変化します。	P.42 P.39 － P.39
ボタン操作ができない	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか？ ● オールロックやボタン操作無効が設定されていませんか？	P.44 P.134 P.139
[圏外]が表示されて電話がかけられない	● サービスエリア外か電波の弱い場所にいませんか？	P.28
[self]が表示されて電話がかけられない	● セルフモードが設定されていませんか？	P.136
電話帳ダイヤルで電話がかけられない	● 電話帳の機能別ロックが設定されていませんか？ ● オールロックが設定されていませんか？	P.137 P.134
ダイヤルボタンで電話がかけられない	● ダイヤル発信制限が設定されていませんか？ ● オールロックが設定されていませんか？	P.138 P.134

次ページへ続く▶▶

症　状	説　明	ページ
ダイヤルしても話中音（ツーツー…）が聞こえる	● 「090」、「080」や「070」、または市外局番を忘れていませんか？ ● ［圏外］が表示されていませんか？ ● 相手が携帯電話の場合、相手の電波状況が悪いと電話がかからないことがあります。	P.49 P.28 −
通話がとぎれたり、切れる	● 電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 電池切れになっていませんか？	P.28 P.43
通話中、相手の声が大きすぎる、ひずんで聞こえる	● 受話音量が大きくなっていませんか？	P.65
通話中に「プチッ」と音が入る	● 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。	−
宛先登録時、［メール送信履歴］、［メール受信履歴］が選択できない	● メール送信履歴表示、メール受信履歴表示が［OFF］に設定されていませんか？	P.140
メールを受信したとき設定した着信音が鳴らない	● メール受信表示設定を［操作優先］に設定していませんか？	P.223
着信音が鳴らない	● 着信音量が［サイレント］に設定されていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか？ ● 通話中ではありませんか？ ● 保留のままになっていませんか？ ● 呼出動作開始時間を設定していませんか？ ● 電話帳指定着信許可を設定していませんか？ ● 電話帳指定着信拒否を設定していませんか？ ● 非通知理由別着信拒否を設定していませんか？ ● 電話帳登録外着信拒否を設定していませんか？ ● 留守番電話サービスを使用し、呼出時間を［0秒］に設定していませんか？ ● 公共モード（ドライブモード）に設定していませんか？ ● マナーモードに設定していませんか？	P.106 P.43 P.44 P.62 P.66 P.144 P.142 P.143 P.143 P.145 P.374 P.67 P.111
メールを受信したとき設定した着信音以外の着信音が鳴る	● 電話帳に指定メール着信音を設定した相手からのメールを受信したときは、指定メール着信音が鳴ります。 ● 電話帳のグループにメール着信音を設定した相手からのメールを受信したときは、そのグループのメール着信音が鳴ります。 ● 指定メール着信音とグループ指定メール着信音の両方を設定した相手からのメールを受信したときは、指定メール着信音が鳴ります。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレスに設定した指定メール着信音が鳴ります。 ● 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、指定メール着信音を設定してください。 ● メール送信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、指定メール着信音を設定していますか？ ● SMSを受信したときは、電話帳に設定した指定メール着信音が有効となります。 ● 電話番号が正しく登録されていますか？	P.88 P.93 P.105 − P.88 P.88 P.88 P.86
着信またはメールの受信をしたとき設定した着信ランプ以外の着信ランプが点滅する	● 電話帳指定着信ランプ／電話帳指定メール着信ランプを設定した相手から着信またはメールを受信したときは、指定したランプ設定で点滅します。 ● グループ指定着信ランプ／グループ指定メール着信ランプを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、そのグループに設定したランプ設定で点滅します。 ● 電話帳指定着信ランプ／電話帳指定メール着信ランプとグループ指定着信ランプ／グループ指定メール着信ランプを両方設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、電話帳指定着信ランプ／電話帳指定メール着信ランプで設定したランプ設定で点滅します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレスに設定したランプ設定で点滅します。 ● 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、ランプ設定をしてください。 ● メール送信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、ランプ設定をしていますか？ ● SMSを受信したときは、電話帳に設定したランプ設定が有効となります。 ● 電話番号が正しく登録されていますか？	P.88 P.93 P.126 − P.88 P.88 P.88 P.86

症　状	説　明	ページ
[サービス未契約です]と表示される	● ｉモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 ● ｉモードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	－ －
日付の順序が逆に表示される	● Bilingualで[English]に設定していませんか？	P.127
[しばらくお待ちください]が表示されて消えない	● 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。	－
電話の発着信、メールの送受信、ｉモードの機能が使えない	● 電池切れになっていませんか？ ● [圏]が表示されていませんか？ ● セルフモードが[ON]に設定されていませんか？	P.43 P.28 P.136
文字が入力できない	● 文字数の制限をオーバーしていませんか？	－
画面表示が消えた	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● 省電力モードが起動していませんか？ ● 自動電源OFFを設定していませんか？	P.44 P.43 P.119 P.341
ドコモホームページやｉMenuの[お知らせ]にソフトウェア更新が必要との案内がある	● ソフトウェアの更新が必要です。ソフトウェアを更新してください。	P.422
ＩＣカード（FeliCa 機能）が使えない	● ＩＣカードロック、おまかせロックが設定されていませんか？ ● 電池切れになっていませんか？	P.135 P.254 P.43
画面が白っぽく見える	● プライベートフィルタが設定されていませんか？(⊲)(⊘)を１秒以上押すとプライベートフィルタを解除できます。	P.128
ディスプレイの表示が暗い場合やボタンのバックライトが点灯しないことがある	● 省電力設定の明るさ調整を[自動]に設定していませんか？周りの明るさによってディスプレイの照明やボタンのバックライトの照明を調整しています。	P.120
明るさセンサー機能がうまくはたらかない	● 明るさセンサー部分にシールなどの遮蔽物を貼っていませんか？	P.24
積算通話料金が増えない	● FOMAカードの積算通話料金の上限値（約1677万円）に達していると増えません。リセットすることにより、０円に戻ります。	P.358
データ転送が行われない	● USB HUBを使用していませんか？USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。	－

こんな表示が出たら

● メッセージと共に、３桁の数字が表示される場合があります。一部の数字は、端末で表示させているドコモ独自のコードとなります。

表　示	説　明	ページ
[FOMAカード(UIM)を挿入してください]	● FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	P.35
[PIN1コードがロックされています]	● PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。しばらくするとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、正しいPINロック解除コードを入力してロックを解除してください。	P.133
[PINロック解除コードがロックされています]	● PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。	P.131
[一部コピーできない項目がありますが、コピーしますか？]	● FOMA端末（本体）とFOMAカードでは、１つの電話帳に登録できる電話番号／メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末（本体）に登録された２件目以降の電話番号／メールアドレスをFOMAカードにコピーすると表示されます。また、使える文字や文字数も異なるため、コピーできないデータがあるとき表示されます。[はい]を選択すると、１件目の電話番号／メールアドレスがコピーされます。	－
[一部登録できないデータがあります　登録しますか？]	● 文字読み取りで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できないデータがあるとき表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。	－
[おまかせロック中です]	● おまかせロックが設定されているときに表示されます。	P.135

次ページへ続く▶▶

表　示	説　明	ページ
[音声伝言メモがすでに3件録音されています]	● 音声電話伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件未満、録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。	P.73
[外部機器接続中のため使用できません]	● 外部機器接続中のため、iモードを終了する以外のiモードの操作はできません。	P.408
[画像に誤りがあり正しく動作しません]	● Flash画像に誤りがあります。	−
[機能別ロック中です]	● 電話帳の機能別ロックが設定されています。 解除してからやり直してください。	P.137
[このカードは認識できません]	● 本端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。 ● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。 FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	− P.35
[これ以上録音できません]	● 音声伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。	P.73
[シークレットデータが登録されています]	● シークレットモードでないときに、シークレットデータをツータッチダイヤルで発信しようとしたときに表示されます。	P.101 P.140
[しばらくお待ちください]	● 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。 ● 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。	− −
[しばらくお待ちください(パケット)]	● パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。	−
[セルフモード設定中です]	● セルフモード設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	P.136
[操作できませんでした]	● サービスエリア外や電波が届かないところで、ネットワークサービスの操作をしようとしたときに表示されます。 [圏外]が表示されるところまで移動してネットワークサービスの操作をしてください。	P.28
[ダイヤル発信制限設定中です]	● 電話帳(microSDメモリーカード内の電話帳を除く)、リダイヤル以外で電話をかけるときは、ダイヤル発信制限を解除してください。	P.138
[ただ今、使用できません]	● サービスエリア外や電波が届かないところで、テレビ電話発信しようとしたときに表示されます。	P.28
[端末暗証番号を入力してください]	● 機能別ロック中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。 正しい端末暗証番号を入力すると、機能別ロックが一時解除され、操作できます。	P.137
[端末暗証番号が違います] [4～8桁で入力してください]	● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。 端末暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。	P.130
[データベースの更新を行います]	● データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない可能性があります。 ■ 破損されたデータ ■ お客様が作成した、ユーザ作成フォルダ ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残っています。 ■ 再生制限のあるiモーション、ミュージックのデータ ■ データBOXに保存されるiアプリが使用する一部のデータ	−
[テレビ電話伝言メモがすでに2件録画されています]	● 音声伝言メモ3件未満、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。	P.73
[電話帳指定許可を解除してください]	● 電話帳指定着信許可が設定されています。 解除してからやり直してください。	P.142

表　示	説　明	ページ
[ネットワーク暗証番号が誤ってます]	● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。 ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。	P.130
[メモリの空きがありません]	● すでにFOMA端末(本体)の電話帳が750件登録されているときに、メモリ番号を入力せずに、新たに電話帳を登録しようとした場合に表示されます。	P.84
[メモリ番号:×××は書換えできません]	● シークレットモードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。 ● 電話帳指定着信許可または電話帳指定着信拒否を設定中に、リスト登録している電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。	P.101 P.141 P.142
[録音処理に失敗しました]	● 400件を超えて録音しようとしたときに表示され、ボイスレコーダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。	P.318
[録画処理に失敗しました]	● microSDメモリーカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDメモリーカードに設定して撮影を開始すると表示され、カメラモードは終了し待受画面に戻ります。	−

■ iモード関連

● iモード関連のエラーメッセージ中の( )で囲まれた数字は、iモードセンターから送信されるもので、エラーの内容を区別するためのコードです。

表　示	説　明	ページ
[FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません]	● FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージR/Fを選んで実行しようとしたときに表示されます。 ● ソフト一覧からiアプリを起動しようとした場合に表示されます。 ● サイトやインターネットホームページ、iモードメールから、iアプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。	P.36 − P.36
[FOMAカード情報が一致しないため[ダウンロード/バージョンアップ/起動/保存]できません]	● 挿入しているFOMAカードとFeliCaに対応付けされているFOMAカード情報が異なる場合に表示されます。	−
[ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません　いずれかのサービスを削除しますか?]	● おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。[はい]を選んで●[決定]を押すと、すでに登録しているおサイフケータイ対応iアプリの一覧と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、iアプリを起動して削除してください。ただし、おサイフケータイ対応iアプリによっては[はい]を選んで●[決定]を押したあとに、おサイフケータイ対応iアプリの一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧からiアプリを選択して削除してください。	−
[iアプリTo設定されていません]	● サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメールからソフトを起動しようとしたときに、指定したソフトが連携許可されていないため、起動できません。	P.239
[iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]	● iアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。 ● 通信を行ってiアプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するときは[いいえ]を選択します。iアプリを終了するときは[終了]を選択します。	P.233 −
[iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?]	● [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]と表示されたときに[いいえ]を選択してiアプリを継続している場合、再度iアプリが通信を行おうとしたときに表示されます。 ● 通信を行ってiアプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するときは[いいえ]を選択します。iアプリを終了するときは[終了]を選択します。	P.233 −
[iモーション再生サイズを超えています]	● 標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが500Kバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。	P.190
[iモーション再生サイズを超えました]	● 標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが500Kバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。	P.190

次ページへ続く▶▶

表　示	説　明	ページ
[ｉモーション最大サイズを超えています]	● ストリーミングタイプのｉモーションを取得するときに、ｉモーションのサイズが2Mバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。	P.190
[ｉモーション最大サイズを超えました]	● ストリーミングタイプのｉモーションを取得するときに、ｉモーションのサイズが2Mバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。	P.190
[SMSがいっぱいです　これ以上コピーできません]	● FOMA端末(本体)またはFOMAカード内のSMSが最大件数まで保存されていてコピーできなかったときに表示されます。	P.227
[SSL通信が切断されました]	● SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再び接続し直してください。	P.169
[SSL通信が無効です]	● SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたときに表示されます。	P.169
[SSL通信が無効に設定されています]	● 証明書設定で無効に設定した証明書を受信したときに表示されます。無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。	P.187
[URLが長すぎて登録できません]	● URLが登録可能文字数を超えるため、ブックマークへ登録できません。	P.174
[以下の宛先にはメール送信できませんでした(561)　Mails could not be sent to following address.　○○@△△△.ne.jp] ※ メールアドレスは送信先により表示が異なります。	● 表示された宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。	−
[応答がありませんでした(408)]	● サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。	P.168
[同じサービスを利用するソフトがあるため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません　該当するサービスを削除しますか？]	● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスを[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。[はい]を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。	−
[画面メモがいっぱいです。上書きしますか？]	● 画面メモを登録するメモリの空き容量がないときに表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択すると、保存確認の画面に進みます。[いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。	−
[携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します]	● サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい]を選んで●[決定]を押すと、「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、[いいえ]を選んで●[決定]を押すか、CLRを押します。 ● 送信される「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。 ● 送信するお客様の「携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。	P.169 − −
[圏外です]	● サービスエリア外や電波が届かないところで、ｉモードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。[圏外]が表示されるところまで移動してｉモードのサービスをご利用ください。	−
[このｉモーションを再生するためには、ｉモーションタイプ設定を変更してください。変更しますか？]	● ｉモーションタイプ設定を[標準タイプ]に設定しているときに、ストリーミングタイプのｉモーションを取得しようとしたときに表示されます。	P.192
[このサイトとのSSL通信は無効です]	● 書換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトやインターネットホームページとはSSL通信できません。	P.169

表　示	説　明	ページ
[このサイトの安全性が確認できません。接続しますか？]	● FOMA端末では検証できないサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選んで●[決定]を押します。接続しないときには、[いいえ]を選んで●[決定]を押します。	P.169
[このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか？]	● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選んで●[選択]を押します。接続しないときには、[いいえ]を選んで●[決定]を押します。	P.169
[この接続先の安全性が確認できません。接続しますか？]	● 署名の有効期限が切れたサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選んで●[選択]を押します。接続しないときには、[いいえ]を選んで●[決定]を押します。 日時設定を行ってください。	P.169
[この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？]	● 正しくない情報をもったSSLサーバー証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選んで●[選択]を押します。接続しないときには、[いいえ]を選んで●[決定]を押します。	P.169
[このデータは再生できない可能性があります。取得しますか？]	● MP4(Mobile MP4)形式以外のｉモーションを取得したときに表示されます。	P.290
[これ以上保護できません]	● メッセージR/Fで保護できる最大件数を超えています。保護を解除してください。	P.187
[これ以上ウィンドウを開けません]	● 表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新ウィンドウで開くことができないときに表示されます。	－
[サービス未契約です]	● ｉモードをご契約されておりません。ｉモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 ● ｉモードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから再度電源を入れ直してください。	P.168 －
[最大サイズを超えたので中断しました]	● サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、ダウンロードしたところまでのデータを表示します。 ● メロディやダウンロード辞書をダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。	P.173 －
[最大サイズを超えているため一部のデータが失われる可能性があります　編集終了しますか？]	● 本文のみのサイズが10000バイトを超えているとき表示されます。[はい]を選んで●を押すと、メール作成画面が表示されますが、超過しているデータは削除され、[▣]が表示されます。メールの内容(文字、画像など)によっては、削除されない場合もあります。編集し直すときは、[いいえ]を選んで●を押すと本文入力画面に戻ります。10000バイト以内になるように編集してください。	－
[サイトが移動しました(301)]	● サイトやインターネットホームページが移動したためURLが変更されています。古いURLをブックマークに登録している場合は新しいURLに更新されます。	P.174
[サイトに接続できませんでした(403)]	● 何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。	P.168
[削除される添付ファイルがあります]	● 転送または引用返信するｉモードメールに、ｉモードメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。メッセージが表示されたあと、ファイルが削除された状態でｉモードメール編集画面が表示されます。	P.204
[指定サイトがみつかりません(404)]	● サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイトやインターネットホームページが存在しない可能性があります。	－
[指定サイトに表示データがありません(204)]	● 接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータがない場合に表示されます。	－
[指定されたソフトがありません]	● ｉモードメール、赤外線通信機能からのｉアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。	P.239
[指定されたソフトが起動できませんでした]	● サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやｉモードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。	P.239
[指定したサイトへは接続できませんでした(504)]	● 何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。	P.168
[重複したアドレスを削除しました]	● ｉモードメール作成時、同じメールアドレスを宛先や同報として複数設定したときに、重複するアドレスを削除します。	P.200

次ページへ続く▶▶

表　示	説　明	ページ
[セキュリティエラーのため終了しました]	● ｉアプリが不正な動作をしようとしました。 ● ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表示されます。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エラー履歴が保存されます。	P.240 P.240
[接続が中断されました]	● 電波が弱いため、ｉモードが中断されました。 電波の強い場所に移動してからｉモードのサービスをご利用ください。 ● 電波が強く[▼ıl]マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	P.28 －
[接続できません]	● 接続先の設定が正しくないときに表示されます。 ｉモード設定の[接続先選択]で接続先を正しく設定し直してください。 ● 何らかの原因でｉモードに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。	P.183 P.168
[設定時間内に接続できませんでした]	● [接続待ち時間設定]で設定した接続待ち時間となったため、サイトやインターネットホームページへの接続、ｉモードメールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトやインターネットホームページへの接続やｉモードメール送信などを行ってください。	P.182
(ｉC通信中に)[送信相手が見つかりません]	● 通信相手が認識できなかったときに表示されます。	－
[送信できませんでした]	● ｉモードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されますので、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。[宛先を確認してください]があわせて表示されるときは、宛先の修正を行ってから送信してください。 [ｉモードセンターが混みあっています]があわせて表示されるときは、しばらくたってから送信し直してください。また、[送信先のメールがいっぱいです]があわせて表示されるときは、送信先でメールを受け取ることができないためメールを送信できません。	－
[そのソフトは最新です]	● ｉアプリが更新されていないためバージョンアップされません。	P.241
[ソフトに誤りがあります]	● ｉアプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができません。	－
[ソフトに誤りがあるためダウンロードできません]	● ｉアプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができません。	－
[対応機種ではありません]	● ダウンロードしようとしたｉアプリがFOMA端末に対応していないため、ダウンロードできません。	－
[ダウンロード済みです]	● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。	P.241
[ダウンロード中止しました]	● ダウンロード中に、ダウンロード中止操作を行ったときに表示されます。	－
[ダウンロードできませんでした] [コンテンツ不正のためダウンロードできません]	● ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくない場合に表示されます。ダウンロードすることはできません。 ● 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。	－ －
[ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい]	● ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモードをご利用ください。	P.168
(赤外線通信中に) [中断しました] [接続相手が見つかりません　続けますか？] [認証に失敗しました　続けますか？]	● 赤外線通信を中止する操作をしたときに表示されます。 ● 通信相手が認識できなかったときに表示されます。[はい]を選んで●を押すと、もう一度やり直すことができます。 ● 赤外線通信が正確に行えなかったときに表示されます。[はい]を選んで●を押すと、もう一度やり直すことができます。	P.315 P.315 P.315
[添付可能サイズを超えるため添付できません]	● サイズを超えているため添付できません。 本文を削除するかファイルを添付せずに送信してください。	P.204
[入力データまたはURLが長すぎます]	● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信できません。 文字数を減らしてから送信し直してください。	－

表　示	説　明	ページ
[入力データをご確認ください(205)]	● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに、サーバーがこの内容をリセットしたいときに表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容はすでに送信されています)。	−
[認証タイプに未対応です(401)]	● 認証できないときに表示されます。 元のページに戻ります。	−
[認証を中止しました]	● 認証画面で[キャンセル]を選択したとき、またはCLRを押したときに表示されます。	−
[パスワードをご確認ください(401)]	● 認証画面で認証できないときに表示されます。	−
[保存中止しました]	● iアプリのダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。	−
[本体内の容量がいっぱいです　空きがないためこれ以上受信できません]または[FOMAカード(UIM)の容量がいっぱいです　空きがないためこれ以上受信できません]	● FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいのとき表示されます。 新規にSMS受信できません。FOMA端末(本体)とFOMAカード内の未読iモードメール／SMSの確認(☞P.207、P.226)、保護解除(☞P.217)、不要なiモードメール／SMSの削除(☞P.218、P.228)を行ってください。	−
[未送信BOXがいっぱいのため起動できません]	● 未送信メールの空きエリアがないために新規メールを作成できません。 未送信メールを送信または削除してから作成し直してください。	P.205 P.218
[無効なデータを受信しました(301)] [無効なデータを受信しました(302)]	● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。 受信したデータは破棄されます。	−
[メッセージがいっぱいです]	● 保存先メモリの空き容量がなく、保護されていない既読メールが1件もないときにiモードメールを受信した場合、[メッセージがいっぱいです]と表示されます。受信完了画面には件数[0]と表示されます。	−
[メモリ不足です]	● メモリが不足したため、ソフトを実行できません。 ● メモリ不足が発生したため、処理を中断します。 頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。	− −
[メモリ不足です。Internet(フルブラウザ)メニューに戻ります]	● フルブラウザでインターネットホームページを表示中にメモリが不足したときに表示されます。この場合は、[確認]を選択してください。開いていたすべてのウィンドウが終了します。	P.274
[容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか？]	● 登録する画面メモの容量が指定した画面メモよりも大きいとき表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。[いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。	−
[読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか？]	● トルカの自動読取チェックを[OFF]に設定しているときに読み取り機で自動読取機能を利用しようとした場合に表示されます。[はい]を選んで●を押すと自動読取チェックが[ON]に設定され、自動読取機能が利用可能になります。	P.253
["○△□.ne.jp"宛のメールが混み合っているため、送信することができません(555)　Unable to send. "○△□.ne.jp" is not available temporarily.] ※ドメイン名は送信先により表示が異なります。	● 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくたってから送信し直してください。	−

データBOX関連

表　示	説　明	ページ
[一部コピーできませんでした]	● microSDメモリーカード内に、FOMA SH704i以外の端末やパソコンで作成したファイルやフォルダが存在する場合に表示されることがあります。	P.301
[このデータは再生できません　削除しますか？]	● 日時設定がリセットされたあとで、再生制限のあるiモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。	−
[このデータを再生するためには日時設定をしてください]	● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生制限のあるiモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに、日付・時刻が正しく設定されていない場合に表示されます。	P.191 P.330

次ページへ続く▶▶

表　示	説　明	ページ
[再生可能回数が終了しました　削除しますか？]	● 再生可能回数が終了したｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。	P.191
[再生可能期限が切れました　削除しますか？]	● 再生期間または再生期限が終了したｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。	P.191
[再生可能日前です　再生できません]	● 再生期間が設定されているｉモーションや着うたフル®を、再生可能期間前に再生しようとしたときに表示されます。	P.191
[電池残量が足りません]	● 電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電してからお使いください。	P.39
[未対応画像です　画像編集できません]	● 画像データが正しくないため編集ができません。	－
[メモリがいっぱいです　これ以上登録できません]	● データのコピー中に転送先の最大登録(保存)件数を超えたとき表示されます。すでに登録(保存)されているデータの中で、不要なものを削除したあと、コピーされなかったデータのコピーをやり直してください。	－
[メモリが少なくなっています]	● FOMA端末(本体)の空きメモリが少なくなっているため、現在の設定のままで撮影した画像を保存するには、すでに保存されている別のファイルを削除して空きエリアを増やす必要があります。	－
[リンク設定データがあるため一部削除できませんでした]	● フォルダの全件削除時に、待受画面や着信音などの各種機能に設定されているため削除されないデータがあった場合に表示されます。 ● xxxSHARP/xxxSH_UF/PRLxxxなどのフォルダ内にフォルダが存在する場合に表示されます。パソコンなどで該当フォルダを削除するか、microSDメモリーカードをフォーマットしてください。	P.309 P.306

■ マルチアシスタント(マルチタスク)関連

表　示	説　明	ページ
[これ以上起動できません] [これ以上起動できません　MULTIボタンを押して機能を終了させてください]	● 起動できる最大数の機能が起動しています。 使っていない機能を終了させてから再度操作してください。	－
[既に起動中です　実行中の機能を終了し新規起動しますか？]	● すでに起動している機能を選択したときに表示されます。すでに起動中の機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを選択できます。	－
[電池がありません　保存していないデータは失われます　動作中の機能は終了します]	● 電源が切れそうになると表示されます。充電してください。	P.39 P.43
[同時に利用できない機能を使用中です　起動できません　MULTIボタンを押して機能を終了させてください]	● 同時使用ができない機能を起動しています。 使用中の機能を終了させてから再度操作してください。	－

■ ワンセグ関連

表　示	説　明	ページ
[microSDが未挿入のため録画できませんでした]	● ビデオ録画開始時にmicroSDメモリーカードが挿入されていないときに表示されます。	P.300
[microSDが利用中のため録画できませんでした]	● ビデオ録画開始時にmicroSDメモリーカードを利用していたときに表示されます。	－
[このチャンネルは受信できません]	● 放送電波圏外のため受信できません。[▣.ıl]が表示されるところまで移動してご利用ください。	P.260
[このチャンネルは放送休止中です]	● 放送休止中のため受信できません。 ● 放送電波の受信状況によっては、放送中であっても放送休止中と表示されることがあります。	－ －
[この番組は録画禁止です]	● コピー制御信号が録画不可のときに表示されます。	P.268
[指定の番組を選局できません]	● 指定したチャンネルが検出できなかったときや、放送電波圏外のため受信できないときに表示されます。	－
[ビデオからはサイト接続できません]	● ビデオ再生時、データ放送からデータ放送サイト・ｉモードサイトへ接続しようとした場合に表示されます。	P.292

表　示	説　明	ページ
[ビデオからはｉアプリ起動できません]	● ビデオ再生時、データ放送からｉアプリを起動しようとした場合に表示されます。	P.292
[ビデオからはテレビリンク起動できません]	● ビデオ再生時、データ放送からテレビリンクを起動しようとした場合に表示されます。	P.292
[ビデオからはトルカダウンロードできません]	● ビデオ再生時、データ放送からトルカをダウンロードしようとした場合に表示されます。	P.292
[放送圏外のため録画できません]	● 放送電波圏外のため録画できません。[▬▮]が表示されるところまで移動してご利用ください。	P.260
[メモリ容量不足のため録画終了します]	● 録画中にmicroSDメモリーカードの空き容量がなくなったときに表示されます。	−
[メモリ容量不足のため録画できませんでした]	● FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がないため、静止画録画を保存できないときに表示されます。 ● microSDメモリーカードの空き容量がないため、ビデオ録画できないときに表示されます。	− −
[有効期限が切れています]	● 有効期限が切れているテレビリンクを選択すると表示されます。	P.268
[録画禁止の番組が開始されました　録画終了します]	● 録画中にコピー制御信号が録画不可の番組が開始されたときに表示されます。	−

■ その他の表示

表　示	説　明	ページ
[SSL通信が無効に設定されています]	● ソフトウェアの更新時、SSL証明書が有効に設定されていないときに表示されます。[証明書設定]で証明書１～11のすべてを有効にしてください。	P.187
[SSL通信を切断しました]	● ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていないときに表示されます。FOMA端末の日時設定を行ってください。	P.45
[他機能実行中のため起動できませんでした]	● 他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行できませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。	P.422
[ただいまカメラを利用できません]	● 高温下にて保管されていた場合や、長時間連続で使用して、FOMA端末やカメラ周辺部の温度が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。 ● 電池残量が少ないときに、テレビ電話でカメラを使用した場合に表示されます。充電してからご利用ください。 ● カメラの撮影画面が表示されているときに着信が発生すると、機能制限により表示されることがあります。この場合、着信終了後あるいは通話終了後に再度カメラを起動すると使用できます。 ● 電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じると、FOMA端末を開いたときに表示される場合があります。再度カメラを起動してください。	P.148 P.48 − −
[通信に失敗しました]	● ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。再度ソフトウェア更新を実施してください。	P.422
[電池不足です　フル充電してください]	● ソフトウェアの更新時、電池残量が[▯]、[▯]のときに表示されます。[▮]になるように充電してください。	P.39
[ファイルの内容が正しくないため表示できません]	● microSDメモリーカードの管理情報ファイルが正しくありません。microSDメモリーカードの空き容量がなく、管理情報が正しく更新されなかった可能性がありますので、不要なファイルを削除してmicroSDメモリーカードの空き容量を作り、「管理情報の更新」を行ってください。	P.308
[フォーマットできませんでした]	● microSDメモリーカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため表示されることがあります。microSDメモリーカードを挿入し直すとご使用いただける場合もありますが、そのmicroSDメモリーカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。	P.306
[無効なデータが含まれています　一部送信できませんでした]	● お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時やメールの選択保存時に、FOMAカード動作制限が設定された画像を削除して送信したときに表示されます。	−
[メモリ不足のためピクチャーコール画像を受信できませんでした]	● お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、FOMA端末(本体)の空きメモリが少ないため画像が保存できなかったときに表示されます。	−

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
  必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。
  無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。

※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。

※ 本FOMA端末は、iモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。

※ 本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。

※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(☞P.386)とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

● 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。
それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

● お願い

● FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  ■ 火災・けが・故障の原因となります。
  ■ 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
  以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
  ・ 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  ・ 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
  ・ 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
  ■ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
● FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
  ■ 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

● 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。
  ■ お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
● FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  ■ 使用箇所:スピーカ、受話口部
● FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

● お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
● FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)。

※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

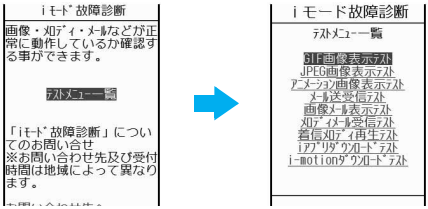

TOP画面　　テストメニュー一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法

iモードサイト:[iMenu]→[お知らせ]→[サービス・機能]→[iモード]→[iモード故障診断]

サイト接続用QRコード

次ページへ続く▶▶

- ｉモード故障診断のパケット通信料は無料となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- ｉモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（ｉモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をｉモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。
ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモホームページおよびｉMenuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の２つの方法があります。

即時更新：更新したいときすぐ更新を行います。
予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

ご利用にあたって

- ｉモード設定の接続先選択をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
  - ■ 日付・時刻を正しく設定していないとき
  - ■ ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
  - ■ 通話中・圏外にいるとき
  - ■ セルフモード中
  - ■ 外部機器と接続中
  - ■ オールロック中
  - ■ 機能別ロック中
  - ■ おまかせロック中
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書換え）には時間がかかることがあります。
- PIN1コードON／OFF設定を［ON］に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできません（ダウンロード中は音声着信が可能です）。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておく必要があります（お買い上げ時は［有効］に設定されています☞P.187）。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが３本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
  ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に［更新は必要ありません　このままご利用ください］と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、ｉモードメールやメッセージR／Fはｉモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

- ｉモードセンターにｉモードメールやメッセージR/Fが保管されると[]/[]/[]が表示されますが、ソフトウェア更新の再起動時に消えます。また、メール選択受信を[ON]に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。ｉモードセンターには保管されています。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。

ソフトウェア更新を起動する

1 待受画面で●3 8を押す。



- 初期設定でもソフトウェア更新確認画面が表示され、ソフトウェア更新を起動できます（☞P.44）。

2 端末暗証番号を入力して●を押す。

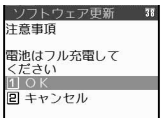

- 入力した端末暗証番号は、[¥]で表示されます。お買い上げ時は、[0000]に設定されています。
- ソフトウェア更新注意事項画面で電池残量が不足しているときは、2[キャンセル]を押します。十分充電してからやり直してください。

3 1[OK]を押す。

4 [OK]を選んで●を押す。

5 [OK]を選んで●を押す。

- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新の必要がないときは、[更新は必要ありません　このままご利用ください]と表示されます。●を押して、そのままご利用ください。
- 更新が必要な場合には[更新が必要です]と表示されます。このとき、[今すぐ更新]するか[予約]するかを選択することができます。
- 送信を中止するときは、を押します。

すぐにソフトウェアを更新する<即時更新>

1 「ソフトウェア更新を起動する」の操作を行い、1[今すぐ更新]を押す。

- ソフトウェアのダウンロードが開始されます。以降は、メニューなどを選択しなくても、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
- 更新しないときは、3[更新しない]を押します。

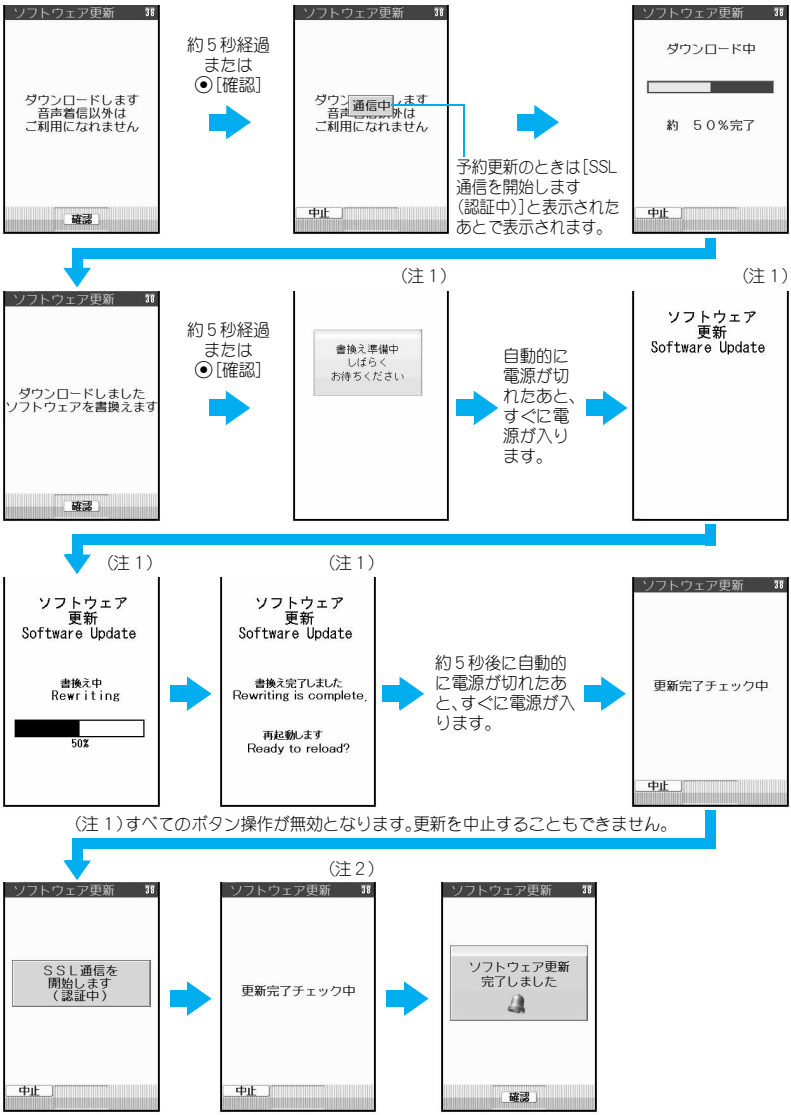

(注２)[更新完了チェック中]と表示されたあと、すぐに次の画面が表示されます。

- を押すと操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。ダウンロード中に終了した場合、それまでダウンロードされたデータは削除されます(ソフト書換え中は操作できません)。

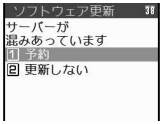

- [通信中]と表示されたあと、[サーバーが混みあっています]と表示されたときは、1[予約]を押します。以降の操作については、P.425「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作2～4を参照してください。予約しないときは2[更新しない]を押します。操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。操作を終了するときは、[はい]を選んで●を押します。

2 ●[確認]を押す。

お知らせ

- 操作1～2を行っているときに[書換え準備中　しばらくお待ちください]、[ソフトウェア更新]、[ソフトウェア更新　書換え中]、[書換え完了しました　再起動します]と表示されているときは、圏外と同じ状態になり着信できません。これ以外の画面が表示されているときは着信できます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。
- 操作1～2を行っているときに送信されてきたiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新終了後、待受画面に[ソフトウェア更新完了]または[ソフトウェア更新説明あり]と表示されたら、●を押してください。正常に完了しなかった場合は、**端末暗証番号**を入力すると、その旨のメッセージが表示されます。●を押して、更新をし直してください。

日時を予約してソフトウェアを更新する<予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合には、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

1 「ソフトウェア更新を起動する」の操作を行い、2[予約]を押す。

- 予約候補選択画面が表示されます。
- 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。
- 操作を中止するときは、操作1～4で☎を押し、[はい]を選んで●を押します。

2 希望日時を選んで●を押す。

- 確認画面が表示されます。
- [その他の日時]を選んだときは、サーバと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。まず希望日を選んで●を押し、次に希望時間帯を選んで●を押します。
  時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が[○:空あり]、[△:空わずか]のように表示されます。希望する時間帯を1つ選んで●を押すと、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選んで●を押します。

3 [はい]を選んで●を押す。

- 希望日時が予約されます。

4 ●[確認]を押す。

お知らせ

- 操作中に電話がかかってきた場合は電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。送信されてきたiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

■ 予約した日時になると

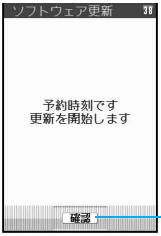

予約した日時に待受画面が表示されていると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約した日時に電源が入っていないときは、ソフトウェアは更新されません。
以降は「すぐにソフトウェアを更新する」の操作１と同じ動作になります。

約５秒経過するか●[確認]を押すと、自動的にソフトウェア更新が開始されます。

- ソフトウェア更新の予約日時には電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がない場合は、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時に待受画面以外の状態、メール送信中、ｉモード中、ｉアプリ起動中、メニュー表示中、外部機器接続中、セルフモード中、オールロック中、機能別ロック中、おまかせロック中などの操作を行っていた場合は、予約した日時を過ぎて待受画面に戻ってもソフトウェアは更新されません。メール受信中の場合は、メール受信終了後にソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合は（自動マナーモード解除は除く）、アラームなどを優先し、ソフトウェアは更新されません。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約した日時に通話中（着信中および発信中を含む）の場合、約10分以内に待受画面に戻るとソフトウェア更新が起動されます。それ以上経過して待受画面に戻ってもソフトウェアは更新されません。
- 予約が完了したあとに「データ一括削除（ユーザデータ削除）」（☞P.362）を行うと、予約は取り消されます。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

■ 予約した日時を確認・変更・取り消す

1 待受画面で●3 8を押し、端末暗証番号を入力して●を押す。



- 画面に予約されている日時が表示されます。

予約を確認したとき	1
予約を変更する	2→[OK]→●を選択すると、希望日選択画面が表示されます。 ● 以降の操作については、P.425「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作２～４を参照してください。
予約を取り消す	3→[はい]→●→[OK]→●→[予約を取消しました]と表示されたら、●

お知らせ

- 操作中に電話がかかってきた場合は電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。送信されてきたｉモードメールやメッセージR/Fはｉモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやｉモードメールなど、外部からFOMA端末に取得したデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。そのため当社の都合により端末発売開始後３年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時 すべて有効

スキャン機能設定を[有効]に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている場合に設定できます。
- スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定にかかわらず[無効]となります。

1 **待受画面で●3 7 3を押し、1[スキャン機能]を押す。**

2 **1[有効]を押し、[はい]を選んで●を押す。**

3 **2[メッセージスキャン]を押す。**

4 **1[有効]を押し、[はい]を選んで●を押す。**

- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に５段階の警告レベルで表示されます(☞P.429)。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 **待受画面で●3 7 1を押し、[はい]を選んで●を押す。**



- 携帯電話情報を送信しないときは、[いいえ]を選んで●を押します。

2 **[はい]を選んで●を押す。**

- ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードを中止するときは、[中止]または[戻る]を押し、[はい]を選んで●を押します。
- パターンデータ更新の必要がないときは、[パターンデータは最新です]と表示されます。●を押して、そのままご利用ください。

次ページへ続く▶▶

3 パターンデータ更新が完了したら●を押す。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

パターンデータを自動的に更新するように設定する＜自動更新設定＞

自動更新設定を［有効］に設定すると、パターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。
自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのバージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

1 待受画面で●3 7 2を押し、［有効］を選んで●を押す。

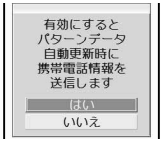

2 ［はい］を選んで●を押す。

3 ［はい］を選んで●を押す。

4 ●［確認］を押す。

お知らせ

- 自動更新設定の有効／無効の情報はネットワークで保持しています。そのため、設定の際、FOMA端末では常に［有効］が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。

スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
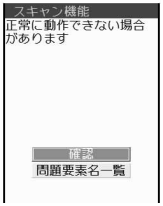	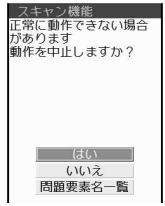		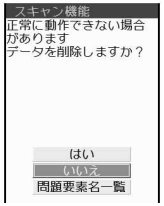	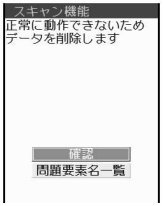
表示／起動／発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。[確認]を選んで●を押すと表示／起動／発信できます。	[いいえ]を選んで●を押すと表示／起動／発信できます。[はい]を選んで●を押すと動作を中止します。	表示／起動／発信できません。[確認]を選んで●を押すと終了します。	表示／起動／発信できません。[はい]を選んで●を押し、削除確認画面で[はい]を選んで●を押すとデータが削除されます。[いいえ]を選んで●を押すとデータを削除しないで終了します。	表示／起動／発信できません。[確認]を選んで●を押すとデータが削除されます。

※ パターンデータの内容によっては、上記以外の警告画面が表示されることがあります。

スキャンされた問題要素の表示について

- 警告画面で[問題要素名一覧]を選んで●を押すと、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[問題要素名一覧]は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、5個目の問題要素名の下に[等の問題があります]と表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

1 待受画面で●3 7 4を押す。

主な仕様

品名		FOMA SH704i
サイズ		高さ106mm×幅49mm×厚さ18.1mm(折りたたみ時)
質量		約128g(電池パック装着時)
連続待受時間※1※3		静止時:約530時間※4
		移動時:約380時間※5
連続通話時間※2※3		音声電話時:約180分
		テレビ電話時:約120分(キャラ電送信時)
ワンセグ視聴時間		約270分
充電時間		ACアダプタ:約130分
		DCアダプタ:約130分
液晶部	方式	モバイルASV液晶　262,144色
	サイズ	約2.6inch
	画素数	96,000画素(240×400ドット)
撮像素子	種類	CMOS※6
	サイズ	1/4inch
カメラ部	有効画素数	約130万画素
	記録画素数(最大時)	約120万画素
	ズーム(デジタル)	最大約15.0倍
記録部	静止画記録枚数	約1000枚(本体保存時)※7
	静止画連続撮影	9枚／25枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	1件あたり約434秒(本体保存時)※8
		1件あたり約60分(microSDメモリーカード(64M/バイト)保存時)※9
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生	連続再生時間	iモーション(バックグラウンド再生対応※10):約640分※11
		着うたフル®(バックグラウンド再生対応):約640分※11
		SD-Audioデータ(バックグラウンド再生対応):約660分※11
保存容量	着うた®	約42.0M/バイト※12
	着うたフル®	

※1 連続待受時間とは、FOMA SH704iを折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、ワンセグの視聴、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ待受画面の起動などによって、通話(通信)・待受時間は短くなります。

※2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

※3 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通話時間や待受時間より短くなります。

※4 FOMA SH704iを折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

※5 FOMA SH704iを折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

※6 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。

※7 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)／画質:NORMAL／ファイルサイズ:10K/バイト

※8 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)／画質:NORMAL／ファイルサイズ制限:メール用(長)／種別:映像＋音声

※9 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)／画質:NORMAL／ファイルサイズ制限:なし／種別:映像＋音声

※10 ミュージックプレーヤーで再生した場合

※11 ファイル形式:AAC形式

※12 静止画、動画、ミュージック、メロディ、キャラ電、きせかえツール、iアプリを保存している場合には、着うた®／着うたフル®の保存容量は少なくなります。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

種　別			保存・登録可能件数	保護可能件数	ページ
電話帳			750※1	−	P.84
ワンセグ	テレビリンク		100	−	P.268
	視聴予約／録画予約		50※2	−	P.263
スケジュール	スケジュール		300	−	P.345
	休日		100	−	P.348
	祝日		20※3	−	P.348
ToDo			100	−	P.351
テキストメモ			10	−	P.359
メール（SMSとｉモードメールの合計）	受信メール		1000※4※5	1000	P.212
		ユーザ作成フォルダ	20	−	P.215
	送信メール		500※4※5	500	P.212
		ユーザ作成フォルダ	20	−	P.215
	未送信メール		500※5	500	P.212
		ユーザ作成フォルダ	20	−	P.215
デコメールのテンプレート			10～100※6	−	P.203
メッセージ	メッセージR		50※5	25	P.184
	メッセージF		50※5	25	
ブックマーク			100	−	P.174
	ブックマークフォルダ		20	−	P.175
画面メモ			400※5	400※5	P.176
ｉアプリ			100※5	−	P.231
	メール連動型ｉアプリ		5	−	P.231
静止画			1000※5	−	P.178
	ユーザ作成フォルダ		20	−	P.309
動画／ｉモーション			100※5	−	P.190
	ユーザ作成フォルダ		20	−	P.309
きせかえツール			50※5	−	P.179
	ユーザ作成フォルダ		20	−	P.309
キャラ電			50※5	−	P.180
	ユーザ作成フォルダ		20	−	P.309
メロディ			500※5	−	P.178
	ユーザ作成フォルダ		20	−	P.309
トルカ			1000※5	−	P.248
	ユーザ作成フォルダ		20	−	P.251

※1 50件までFOMAカードに保存できます。
※2 視聴予約と録画予約を合わせて最大50件まで登録できます。
※3 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
※4 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます（☞P.227）。
※5 データ量によっては実際にできる件数が少なくなる場合があります。
※6 お買い上げ時に登録されているデータも含みます。

お知らせ

- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって保存内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので万が一に備え保存した内容は別にメモを取るか、microSDメモリーカード（☞P.299）を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合はドコモケータイdatalink（☞P.386）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、保存した内容をパソコンに保管することもできます。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA SH704iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA SH704iのSARの値は0.579W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

総務省のホームページ	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ	http://www.nttdocomo.co.jp/product/
シャープ株式会社のホームページ	http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

日本輸出管理規制／米国再輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulation）の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。